



## ALIZE HYGRO TEMPO CUISINE

- Bouche hygroréglable cuisine, avec temporisation (30 minutes)
- Avis technique : Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
- Certificat CSTBat N° 35.96 (logements individuels) et N° 35.99 (logements collectifs)

### Utilisation

- Utilisation dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable en association aux entrées d'air
- Installation dans les cuisines pour l'extraction
- Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante, passage en grand débit par commande manuelle : 10/40/75, 10/40/90, 10/45/105, 10/45/120, 10/45/135 ou 15/45/135 m<sup>3</sup>/h
- Diamètre de raccordement : Ø125 mm

### Accessoires

- Renvoi d'angle pour bouches à cordon en plafond **RC**
- Manchette plastique sans **MP 125** ou avec joint **MP-J 125**
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125**, longueur 100 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125**, longueur 275 mm
- Anneau acoustique **ACOUS**
- Bouton poussoir à ouverture/fermeture **BP**
- Télécommande
- Transformateur de sécurité **SATD1-12**

### Composition

- Bouche réalisée en polystyrène
- Grille centrale amovible
- Manchette à joint intégrée


### Finition

- Finition RAL 9016


### Commande

- Commande par cordon et temporisation 30 minutes
- Commande par bouton poussoir (ou télécommande), avec alimentation électrique 12V et temporisation 30 minutes
- Commande par bouton poussoir (ou télécommande), avec alimentation électrique 230V et temporisation 30 minutes
- Commande par bouton poussoir, avec alimentation par piles (2 piles 1,5V type LR6, non fournies) et temporisation 30 minutes

## Caractéristiques dimensionnelles

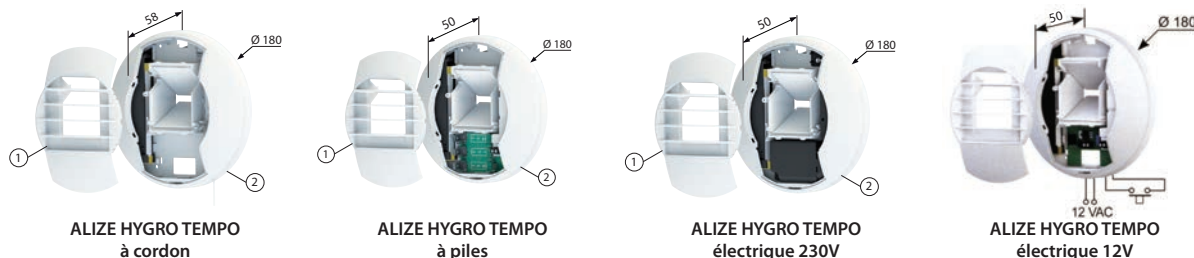

## Caractéristiques techniques

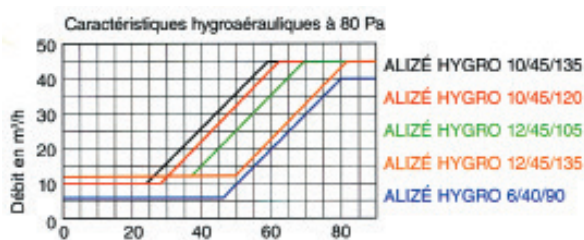

| Isolement acoustique        | Lw en dB(A) |                     |        | Dn,e,w (C) <sup>1</sup> |                        |
|-----------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------|
|                             | 100 Pa      | 136 Pa <sup>1</sup> | 160 Pa |                         | avec anneau acoustique |
| 10/40/90 m <sup>3</sup> /h  | 31          | 35                  | 37     | 55                      | 59                     |
| 15/45/135 m <sup>3</sup> /h | 31          | 35                  | 37     | 55                      | 58                     |

Débits intermédiaires : prendre les valeurs de la bouche 12/45/135 m<sup>3</sup>/h  
<sup>1</sup> Valeurs certifiées CSTBat

## Mise en œuvre

Quel que soit le modèle de bouche hygoréglable, le montage peut s'effectuer en position murale ou plafond.


En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur une manchette Ø125 mm fixée directement sur le conduit. Le joint à lèvres assure le maintien de l'étanchéité.

En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø125 mm.

Monter le manchon placo 3 griffes en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les bouches possèdent 2 trous de fixation. Il est conseillé de visser les bouches sur le mur ou sur le plafond en utilisant les 2 vis prévues à cet effet. Les bouches électriques devront être impérativement fixées.

Les bouches possèdent un passage de câble pour l'alimentation électrique.

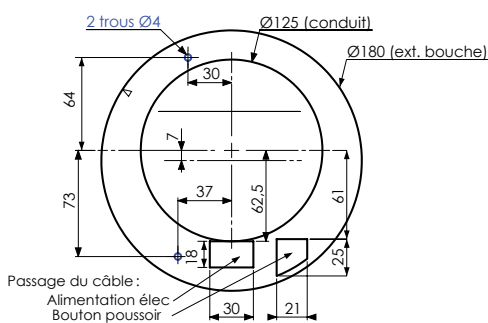

Pour les versions à cordon, il est nécessaire de prévoir l'installation d'une pièce de renvoi d'angle pour un montage en plafond, qui permet le guidage du cordon.



Pour la version ALIZE HYGRO TEMPO (230V), l'alimentation 230V de la bouche doit s'effectuer par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Cette alimentation doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

Appareil électrique de classe II.

Pour la version ALIZE HYGRO TEMPO (12V), l'alimentation 12V de la bouche doit s'effectuer par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Cette alimentation doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

Pour la version ALIZE HYGRO TEMPO (piles), la bouche doit être raccordée au bouton poussoir à fermeture par un câble 2 fils à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Connexion sur le bornier.

Vérifier annuellement l'usure des piles. Lorsque le volet ne s'ouvre plus correctement (plus de bruit moteur), les piles doivent être changées.

## Accessoires



**RC**  
Renvoi d'angle



**MP-J**  
Manchette à joint



**MP3-J**  
Manchon placo 3 griffes



**MTD-J**  
Manchon de traversée de dalle



**ACOUS**  
Mousse acoustique



**BP**  
Bouton poussoir



**TELECOMANDE**  
Télécommande



**SATD1-12**  
Transformateur de sécurité